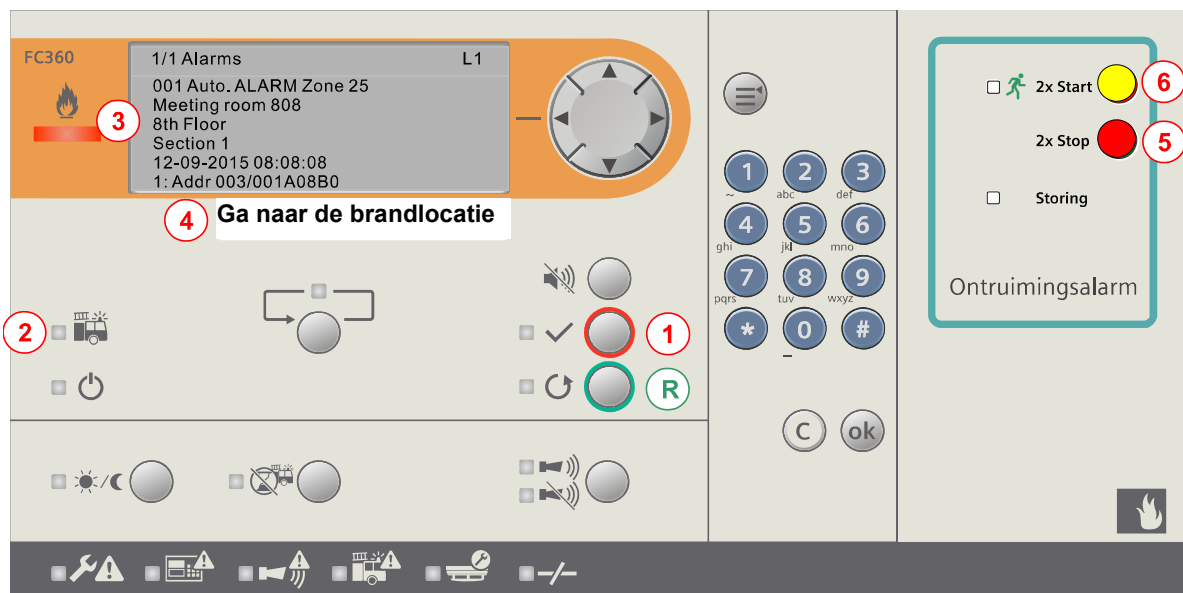


Bediening (kort) FC361 Brandmeldcentrale

ALARM-Procedure
 Uitschakelen van secties
 Inschakelen van secties
 Procedure in geval van storing






Pag. 1
 Pag. 2
 Pag. 3
 Pag. 4

ALARM Procedure Zonder alarm verificatie concept (AVC)



Actie / Voorwaarde

Resultaat / Status

1. Druk  op het bedienveld (toegangscode noodzakelijk)	→ Zoemer is uitgeschakeld, het alarm is geaccepteerd.
2. Kijk naar de LED indicator <ul style="list-style-type: none"> • 'aan': doormelding naar brandweer • 'uit': 'bel de brandweer' (in dit geval is de doormelding uitgeschakeld, niet beschikbaar of defect) 	ALARM is doorgemeld naar brandweer → Bel de brandweer! <ul style="list-style-type: none"> – Geen automatische doormelding naar brandweer – Bel 112
3. Lees de brandlocatie van het display af.	
4. Optie: druk  op het bedienveld (toegangscode noodzakelijk), werkt niet i.c.m. het ontruimingspaneel	→ Deactiveert de akoestische alarmgevers. (heractivering is mogelijk door het opnieuw indrukken van deze knop)
5. Lees de brandlocatie uit van het display	→ Informatie over de oorzaak van het ALARM; indien gevraagd initieer benodigde noodmaatregel en schade beperking.
R Druk  om de centrale te terug te stellen (toegangscode noodzakelijk)	→ Brandmeldsystemen is in rusttoestand tenzij geen andere meldingen optreden. Eventueel moet de ruimte gelucht worden, voordat het terugstellen mogelijk is. Elementen die zich niet laten terugstellen, kunnen uitgeschakeld worden
5. Druk  tweemaal snel.	→ Stop de ontruiming
6. Druk  tweemaal snel.	→ Start de ontruiming

Uitschakelen van Secties (toegangs niveau 2 of hoger)

Het onderstaande voorbeeld geeft een voorbeeldbediening weer.



WAARSCHUWING

Uitgeschakelde delen van het systeem verhinderen het detecteren en de afhandeling van alarmen of storingen!

Vuur kan zich onopgemerkt uitbreiden.

- Personele bewaking is aan te bevelen voor het uitgeschakelde gebied. Zo snel mogelijk uitgeschakelde delen weer inschakelen.

Stap

Resultaat

1. Druk op de knop  om het hoofdmenu te openen. (toegangscode noodzakelijk, niveau 2)

Hoofdmenu	L2
1 - Systeem status	▶
2 - Bediening	
3 - Gebeurtenisgeheugen	
4 - Log in	
7 - Uitloggen	
8 - Afvragen alarmteller	

2. Druk <▼> om 'Bediening' te selecteren en bevestig dit met <▶>.

Bediening	L2
1 - Uitschakelen	▶
2 - Test	

3. Bevestig 'Uitschakelen' met <▶>.

Uitschakelen	L2
1 - Detectie	▶
2 - Alarmgevers	
3 - Doormelding	
4 - Brandstur.	
5 - Stuurgroep	

4. Bevestig 'Detectie' met <▶>.

Uitschakelen - Detectie	L2
1 - Sectie	▶
2 - Grp.	

5. Bevestig 'Sectie' met <▶>, een lijst van alle secties wordt nu getoond.

Uitschakelen - Sectie	L2
01 Sectie 1	(AAN)▶
02 Sectie 2	(AAN)
T1 Sectie T1	(AAN)

6. Druk <▼> om een sectie te selecteren en bevestig dit met <▶>, de bevestigingsdialog box is open

Sectie uitschakelen?

Ja(OK) of Nee(C)

7. Druk <ok> om het te bevestigen, de geselecteerde sectie is uitgeschakeld en de systeemdeel uit LED is AAN

Uitschakelen - Sectie	L2
01 Sectie 1	(UIT)▶
02 Sectie 2	(AAN)
T1 Sectie T1	(AAN)

Inschakelen van secties (toegangs niveau 2 of hoger)



- Als er geen meldingen met een hogere prioriteit zijn worden systeemdeel uit meldingen (uitschakelingen) direct getoond op het display. U kan dan direct doorgaan met stap 6 hieronder.

Stap

1. Druk de knop om het hoofdmenu te openen.

Resultaat

Hoofdmenu	L2
1 - Systeem status	▶
2 - Bediening	
3 - Gebeurtenisgeheugen	
4 - Log in	
7 - Uitloggen	
8 - Afvragen alarmteller	

2. Druk <▼> om 'Bediening' te selecteren en bevestig dit met <▶>.

Bediening	L2
1 - Uitschakelen	▶
2 - Test	

3. Bevestig 'Uitschakelen' met <▶>.

Uitschakelen	L2
1 - Detectie	▶
2 - Alarmgevers	
3 - Doormelding	
4 - Brandstur.	
5 - Stuurgroep	

4. Bevestig 'Detectie' met <▶>.

Uitschakelen - Detectie	L2
1 - Sectie	▶
2 - Grp.	

5. Bevestig 'Sectie' met <▶>, een lijst met alle secties wordt getoond.

Uitschakelen - Sectie	L2
01 Sectie 1	(UIT)▶
02 Sectie 2	(AAN)
T1 Sectie T1	(AAN)

6. Druk <▼> om een sectie te selecteren en bevestig dit met <▶>, de bevestigingdialog box is open

Sectie
inschakelen?

Ja(OK) of Nee(C)

7. Druk op <ok> om het te bevestigen, de geselecteerde sectie is ingeschakeld en de systeemdeel uit LED is UIT

Uitschakelen - Sectie	L2
01 Sectie 1	(AAN)▶
02 Sectie 2	(AAN)
T1 Sectie T1	(AAN)

Procedure in geval van Storing

Stap	Resultaat
1. Druk  op het bedienveld.	Zoemer gaat uit
2. Lees de melding/plaats van de storing af van het display	Informatie van soort en locatie van de storing
3. Ga naar de storingslocatie en los de oorzaak van het probleem op.	Indien de storing is verholpen kan de melding worden geaccepteerd.
4. Druk  op het bedienveld.	Indien aanwezig, worden de lokale alarmgevers uitgeschakeld
5. Druk  om de centrale terug te stellen.	De centrale is in rust.

Als u een storing niet kunt verhelpen, neem dan contact op met uw installateur.