


Verkorte Handleiding SPC 420

INSCHAKELEN (met code)

1. Zorg dat alle ramen en deuren gesloten zijn.
2. Voer uw **gebruikerscode** in op het bediendeel.
3. Het display vraagt: **"Inschakelen?"**
4. Druk op de **rechter functietoets (SELECTEER)**.
5. De **uitlooptijd** start en de zoemer klinkt.
6. Verlaat het pand.
7. Na de afteltijd staat het systeem **INGESCHAKELD**.

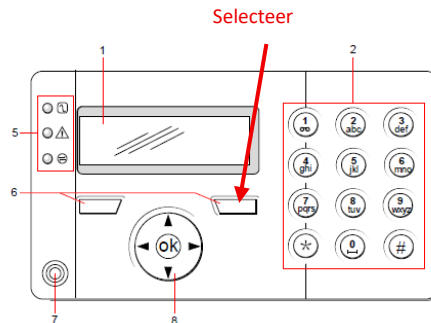

UITSCHAKELEN (met code)

1. Betreed het pand — de **inlooptijd** begint.
2. Voer uw **gebruikerscode** in.
3. Het display toont: **"Uitschakelen?"**
4. Druk op **SELECTEER** (rechter functietoets).
5. Het systeem toont **UITGESCHAKELD**.

UITSCHAKELEN NA ALARM

1. Voer uw **gebruikerscode** in.
2. De sirenes en flitsers stoppen direct.
3. Het display toont **welke zone** het alarm heeft veroorzaakt.
4. Druk op **SELECTEER** om af te sluiten.
5. Het systeem staat nu **UITGESCHAKELD**.
6. De gele LED blijft knipperen totdat de oorzaak van het alarm is opgelost.

Gebruik deze functie om te controleren welke storingen, waarschuwingen of open zones actief zijn.

Zo werkt het:

1. Voer uw **gebruikerscode** in.
2. Blader met de pijltoetsen naar **FOUTEN ZIEN**.
3. Druk op **SELECTEER** (rechter functietoets).
4. Blader met de pijltoetsen door alle aanwezige waarschuwingen.

In het display ziet u o.a.:

- **Open zones** (deur/raam staat open)
- **Alarmmeldingen** (A)
- **Sabotage** (T)
- **Probleem** (TR)
- **Stroom- of batterijfout**
- **X-BUS fout**
- **Sirene- of zekeringfout**

Voorbeeld op het display:

Zone 5 <A> = Alarm

Zone 3 <T> = Sabotage

NETSPANNING — FOUT

FOUTEN WISSEN

Alleen mogelijk **nadat** de oorzaak van de storing is opgelost.

Zo werkt het:

1. Los de oorzaak van de storing op
(bijvoorbeeld: deur sluiten, behuizing dichtklikken, stroom herstellen).
2. Voer uw **gebruikerscode** in.
3. Blader naar **WAARSCH. WISSEN**.
4. Druk op **SELECTEER** (rechter functietoets).
5. Het display toont:
"ALLE WAARSCHUWINGEN GEWIST"